**General Care :**

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetřování:


-Pro čištění otřete povrch vlhkým (ne mokrým) hadříkem nebo houbou nebo otřete dosucha čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna.

Pokyny k ošetrovaniu:


-Pre čistenie utrite povrch vlhkou (nie mokrou) handričkou alebo špongiou alebo utrite dosucha čistou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.




1

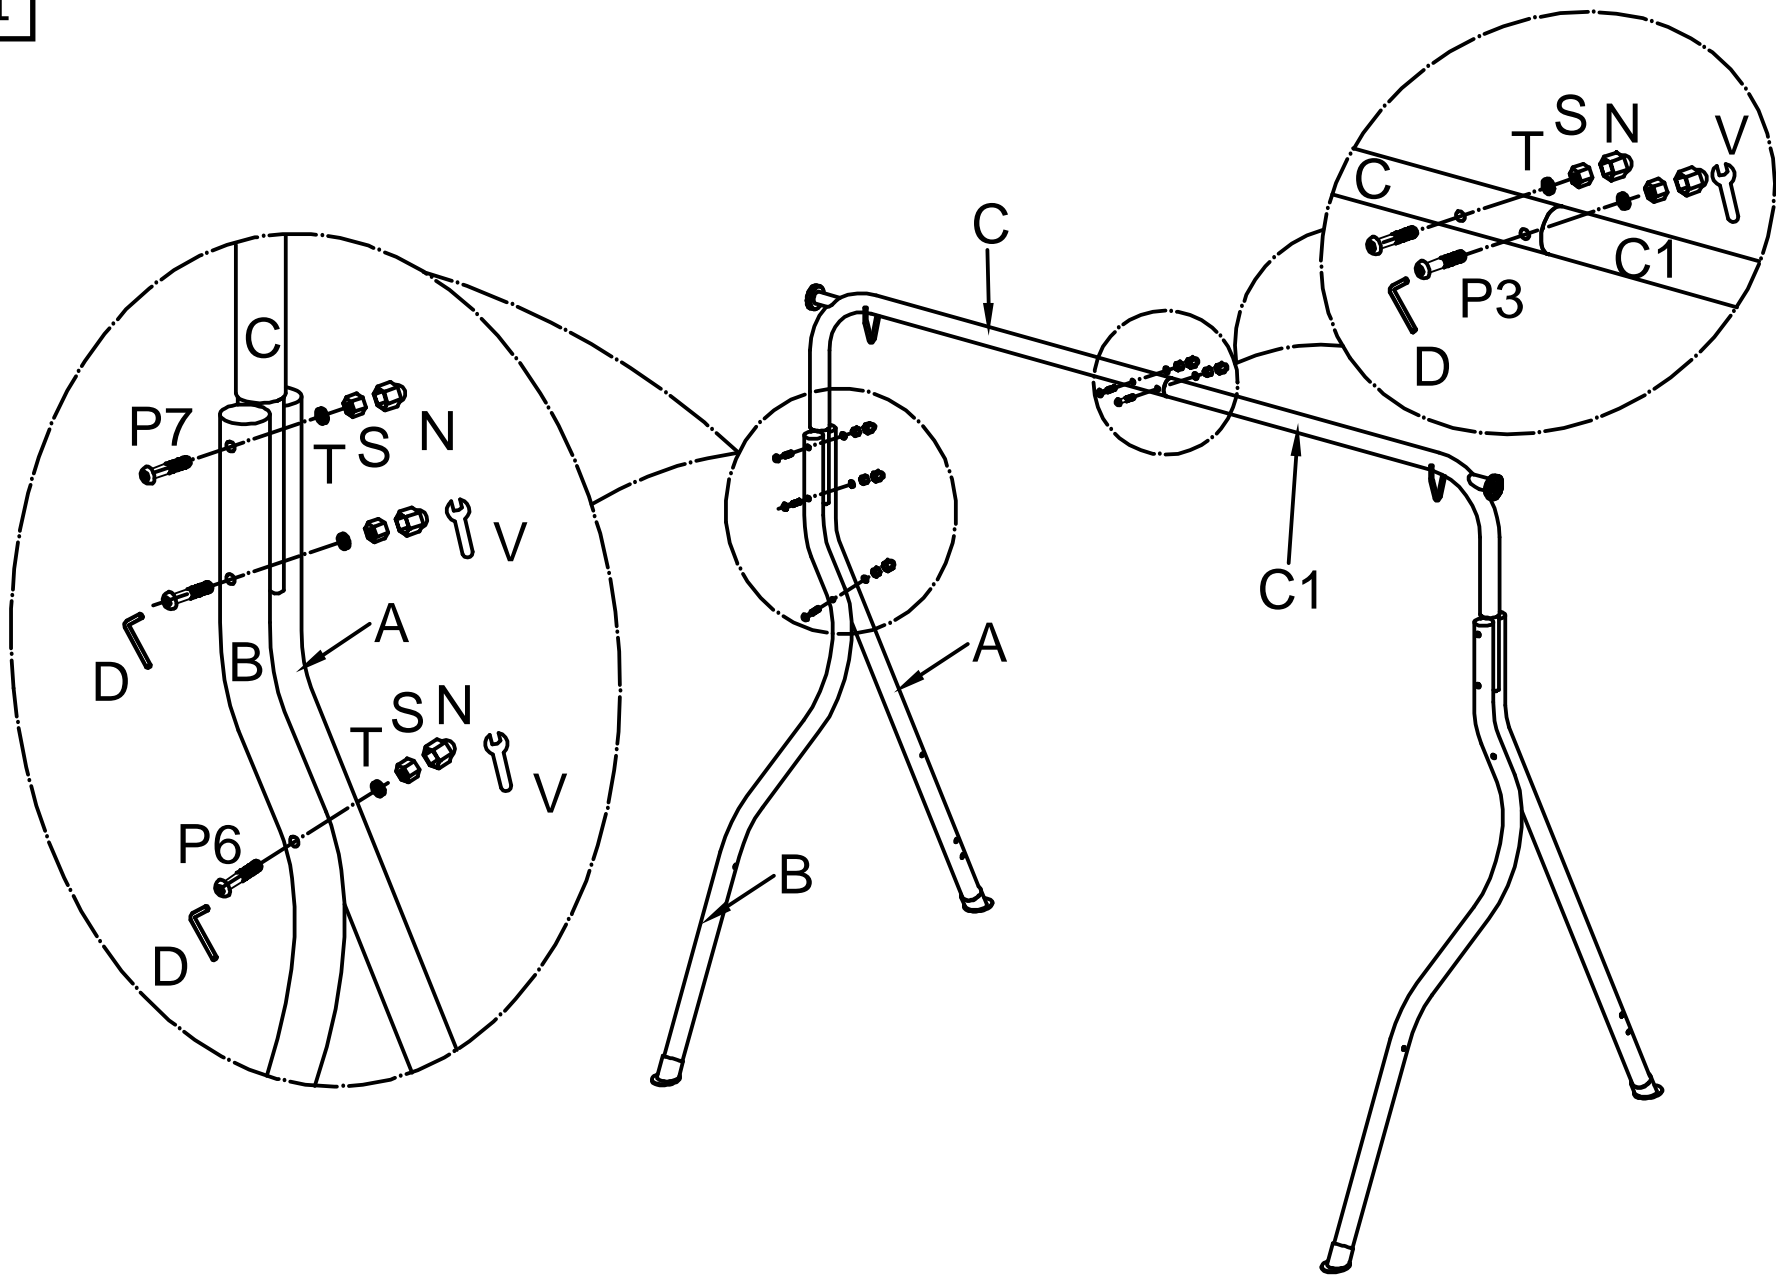


2

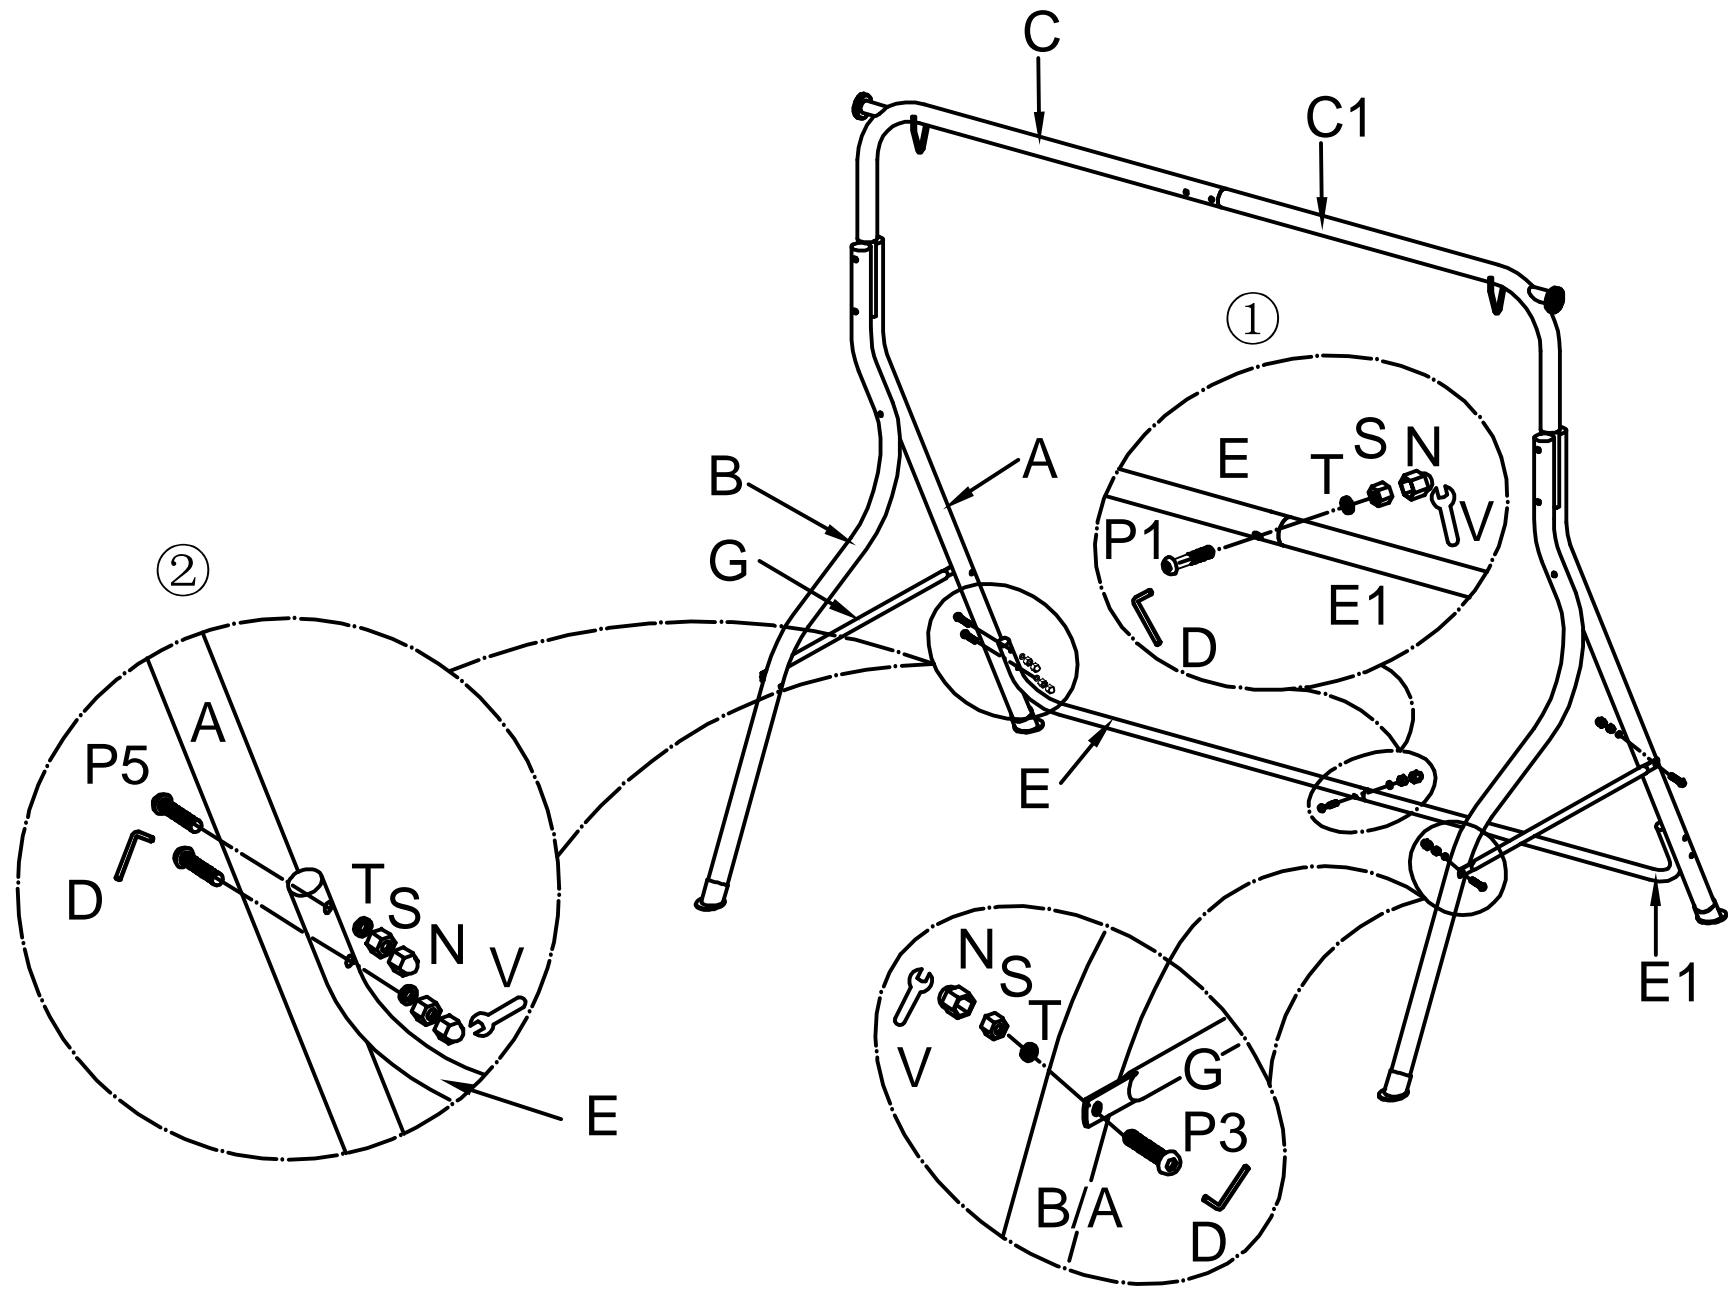

3

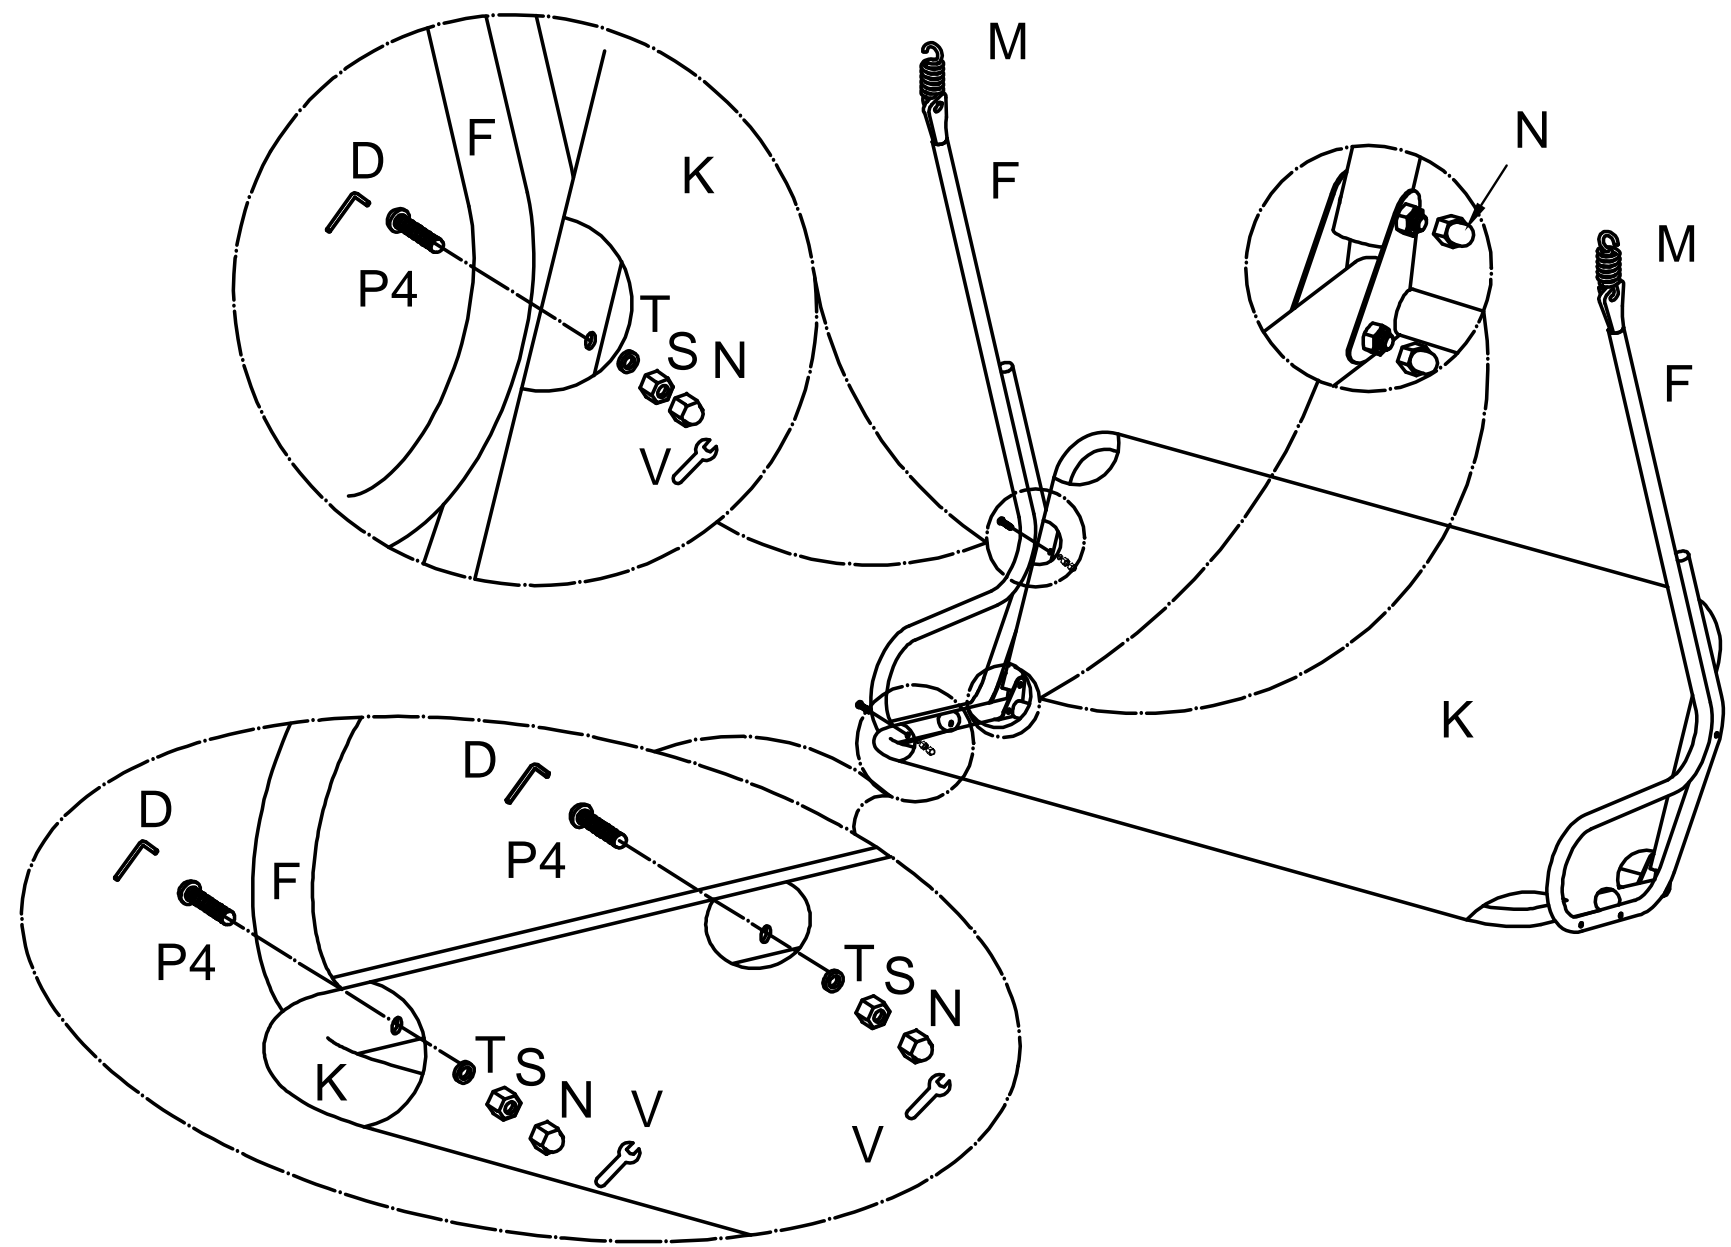

4

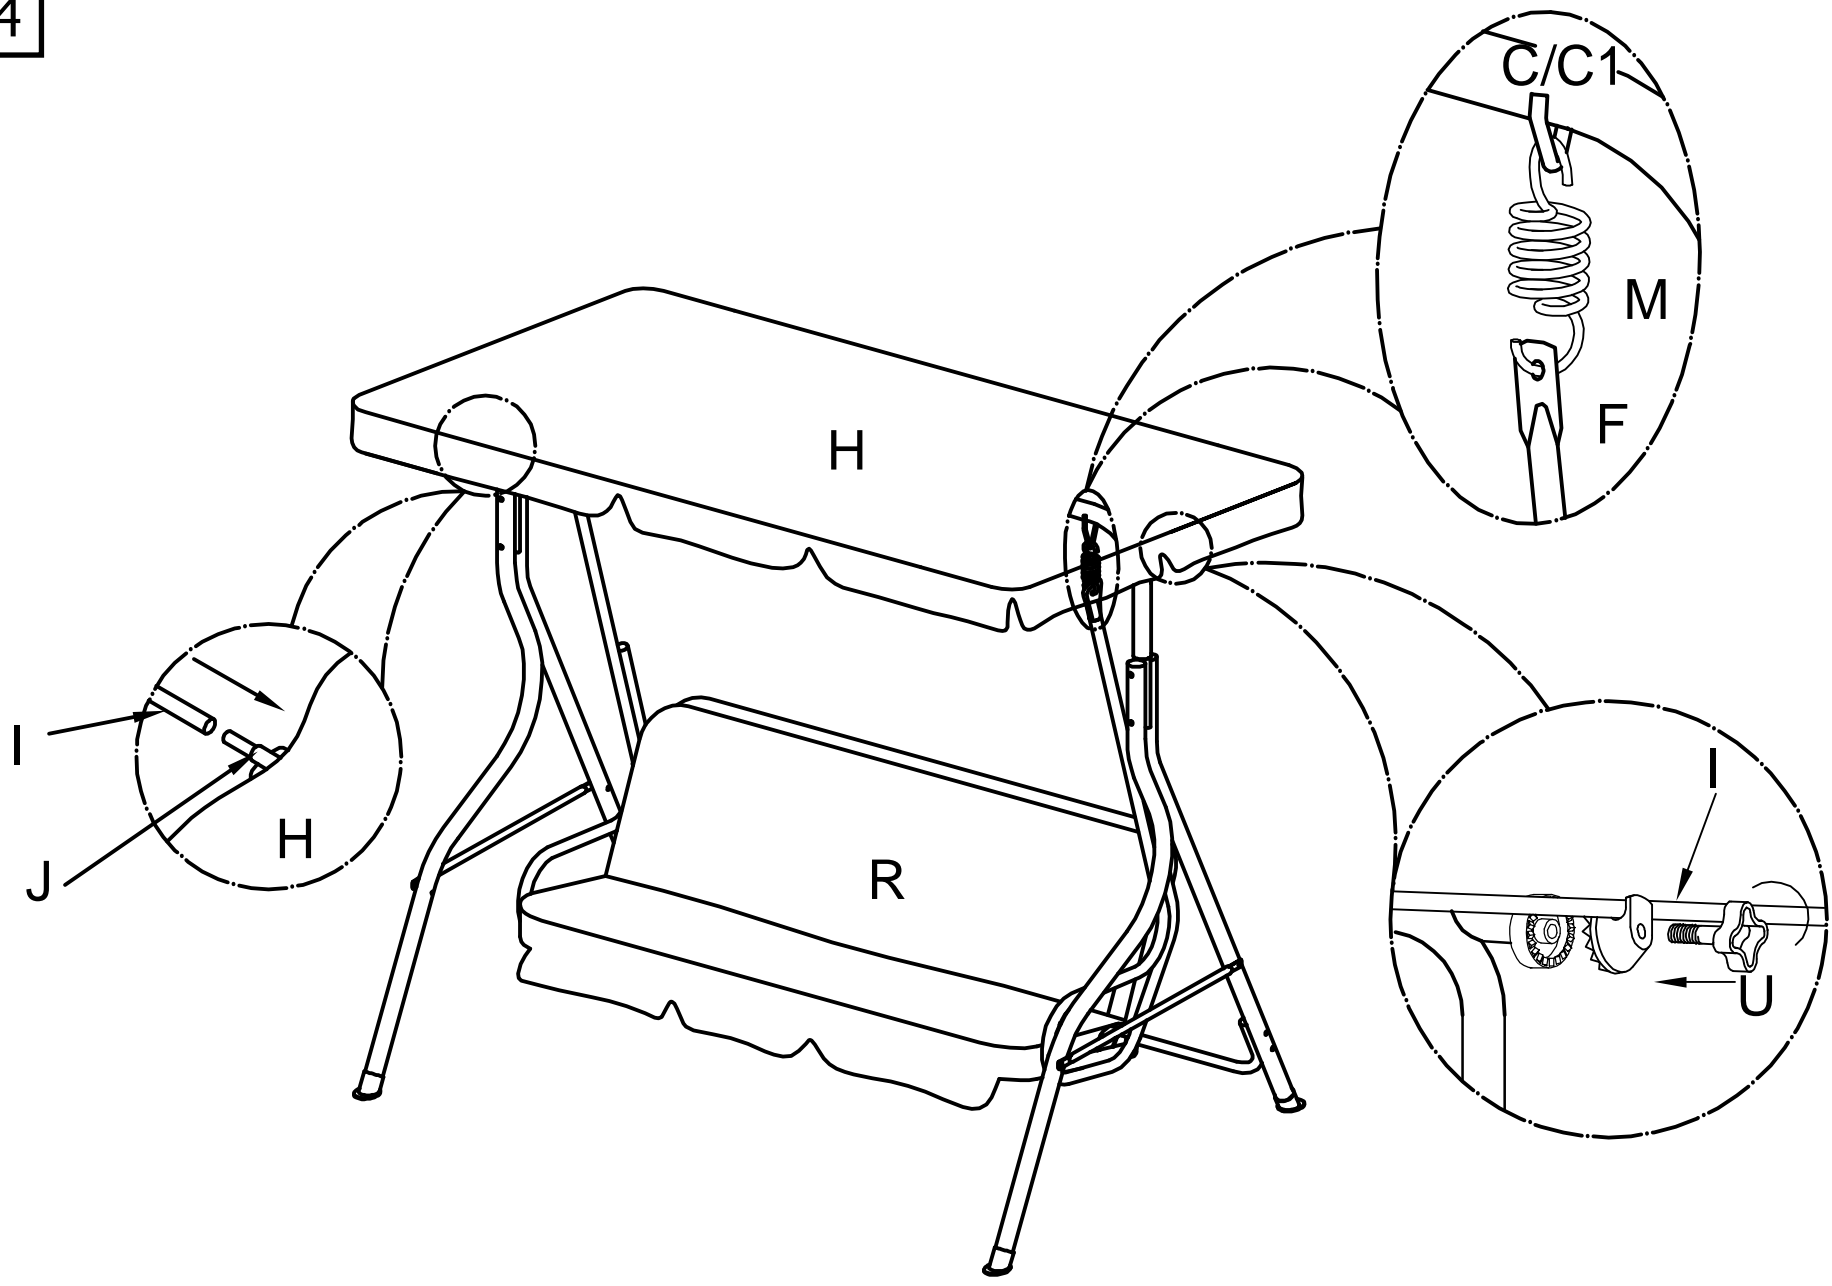

EN) Safety information

1. At least 2 people are needed to set up the canopy swing seat.
2. Before you start to set the seat up, make sure that all the parts required are present in the box.
3. Set the seat up on a solid, flat surface. Make sure that there is nothing nearby that could get damaged during the set-up process.
4. Keep the canopy swing seat away from fire and anything that is highly flammable.
5. Please do not place anything in front of or behind the swing seat.
6. Please do not swing any higher. Extreme swinging movements create a risk of injury!
7. To be used by children only under adult supervision.
8. Ensure that all parts are undamaged and properly assembled/ fitted. In the event of incorrect assembly/ fitting there is a risk of injury!
9. Ensure that the product is assembled/ fitted only by competent individuals.
10. Regularly check to ensure nothing has come loose and tighten screws on a regular basis.
11. Be careful not to get your fingers trapped.
12. Do not use any aggressive cleaning agents.

CZ) Bezpečnostní informace

1. K nastavení sedáku houpačky s baldachýnem jsou potřeba alespoň 2 osoby.
2. Než začnete sedačku nastavovat, ujistěte se, že jsou v krabici všechny potřebné díly.
3. Postavte sedadlo na pevný, rovný povrch. Ujistěte se, že v blízkosti není nic, co by se mohlo poškodit během sestavování.
4. Udržujte houpačku s baldachýnem mimo dosah ohně a všeho, co je vysoce hořlavé.
5. Nepokládejte prosím nic před nebo za sedátko houpačky.
6. Prosím, nehoupejte se vysoko. Extrémní houpavé pohyby vytvářejí nebezpečí zranění!
7. Děti mohou používat houpačku pouze pod dohledem dospělé osoby.
8. Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené a správně smontované/namontované. V případě nesprávné montáže/montáže hrozí nebezpečí zranění!
9. Zajistěte, aby byl výrobek sestavován/montován pouze kompetentními osobami.
10. Pravidelně kontrolujte, zda se nic neuvolnilo, a pravidelně utahujte šrouby.
11. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.
12. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

SK) Bezpečnostné informácie

1. Na nastavenie sedadla hojdačky s baldachýnom sú potrebné aspoň 2 osoby.
2. Než začnete sedačku nastavovať, uistite sa, že sú v krabici všetky potrebné diely.
3. Postavte sedadlo na pevný, rovný povrch. Uistite sa, že v blízkosti nie je nič, čo by sa mohlo poškodiť počas zostavovania.
4. Udržujte hojdačku s baldachýnom mimo dosahu ohňa a všetkého, čo je vysoko horľavé.
5. Neklad'te prosím nič pred alebo za sedadlo hojdačky.
6. Prosím, nehodajte sa vysoko. Extrémne hojdačvé pohyby vytvárajú nebezpečenstvo zranenia!
7. Deti môžu používať hojdačku iba pod dohľadom dospeléj osoby.
8. Uistite sa, že všetky diely sú nepoškodené a správne zmontované/namontované. V prípade nesprávnej montáže/montáže hrozí nebezpečenstvo zranenia!
9. Zaistite, aby bol výrobok zostavovaný/montovaný iba kompetentnými osobami.
10. Pravidelne kontrolujte, či sa niečo neuvolnilo, a pravidelne utahujte skrutky.
11. Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli prsty.
12. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

English

IMPORTANT:

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Follow all warnings and the assembly instructions carefully.

Care instructions:

Cleaning: Wipe clean with a mild soapy solution.

It is not recommended to clean with a strong cleaner or an abrasive material because it may discolor or damage the surface.

Maintenance: The metallic frame is protected from rust with a powder coating of plastic paint. If for some reason the coating comes off, the metal is not protected anymore and rust may occur. To repair the damage, wipe clean and repaint to restore protection.

Storing:

If possible, store the outdoor furniture during winter season in a cool, dry place indoors.

Deutsch

WICHTIG:

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTER GUT

AUFBEWAHREN.

Alle Warnhinweise und Montageanleitungen sorgsam beachten.

Pflegehinweise

Reinigung: mit milder Seifenlauge säubern. Keine scharfen Reiniger oder Schleifmittel benutzen, die zu Verfärbungen oder Beschädigung der Oberfläche führen könnten.

Pflege: Pulverbeschichtung schützt den Metallrahmen vor Rost. Falls Farbe abblättern sollte, ist das Material nicht mehr gegen Rost geschützt. Zum Reparieren des Schadens und Wiederherstellen der Schutzfunktion die Stelle trocknen lassen und mit Lackfarbe für Metall überstreichen.

Lagerung: die Möbel im Wintersaison möglichst kühl und trocken drinnen lagern

Česky

7/7

DŮLEŽITÉ:

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Dodržujte řádně upozornění a montážní postupy.

NEPOUŽÍVEJTE závěsné křeslo, dokud není plně sestaveno.

Návod na čištění:

Čištění: otírejte hadříkem za použití slabého mýdlového roztoku.

Nedoporučuje se čištění silnými roztoky nebo čistidly s abrazivními částicemi, protože mohou poškodit ochranný povrch materiálu nebo mohou zapříčinit vyblednutí barvy.

Údržba: Kovové části jsou opatřeny ochranou proti korozi práškovým nástřikem z plastické hmoty. Pokud je z jakéhokoli důvodu tato ochranná vrstva porušena, může se objevit rez a kov již není dále chráněn. Na opravu poškozeného ochranného laku je nutné poškozené místo dokonale očistit a odmastit, poté místo zatříť vhodnou barvou pro obnovu ochrany.

Skladování: Pokud možno, skladujte zahradní nábytek během zimní sezóny na chladném a suchém místě uvnitř.

Slovensky

DÔLEŽITÉ:

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

Dodržujte poriadne upozornenia a montážne postupy.

NEPOUŽÍVAJTE závesné kreslo, ak nie je plne zostavené.

Návod na čistenie

Čistenie: utierajte handričkou s použitím slabého mydlového roztoku.

Neodporúča sa čistenie silnými roztokmi alebo čistidlami s abrazívnymi časticami, pretože môžu poškodiť ochranný povrch materiálu, alebo môžu zapríčiniť vyblednutie farby.

Údržba: Kovové časti sú ošetrené ochranou proti korózií práškovým nástrekom z plastickej hmoty. Ak je z akéhokoľvek dôvodu táto ochranná vrstva porušená, môže sa objaviť hrdza a kov už nie je ďalej chránený. Na opravu poškodeného ochranného laku je nutné poškodené miesto dokonale očistiť a odmastiť, následne miesto zatrieť vhodnou farbou pre obnovu ochrany.

Skladovanie: Ak je možné, skladujte záhradný nábytok v dobe zimnej sezóny na chladnom a suchom mieste vo vnútri.